

P42.20-0290-09


Änderungshinweise

11.12.02	Sicherheitshinweis Hebebühne, neu aufgenommen		AS00.00-Z-0010-01A
11.12.02	Ausführung der Pedalanlage prüfen, neu aufgenommen	Arbeitsschritt 9	BT42.20-P-0510-01A

	Aus-, Einbauen		
Gefahr!	Lebensgefahr durch Abrutschen oder Kippen des Fahrzeuges von der Hebebühne	Fahrzeug zwischen den Hebebühnen-säulen ausrichten und die vier Auf-nahmeteller an den vom Fahrzeug-hersteller vorgeschriebenen Hebe-bühnenaufnahmepunkten platzieren.	AS00.00-Z-0010-01A
1	Automatischen Seillängenausgleich vorspannen		AR42.20-P-0520-01A
2	Abdeckung der Pedalanlage (71) ausbauen		
3	Schalter Feststellbremskontrolle (S12) ausbauen		
4	Bremsseilzug (85) aus der Zuglasche am Feststellbremspedal (75) aushängen und mit Ausklippser (043) aus Halteöse ausklippsen	i Einbau: Gummiring (85c) beachten. Ausklippser	*129589116300
5	Pedalanlage (71) ausbauen	Dazu obere Schraube (72) herausdrehen. Untere Schraube (72) nur lösen und Pedalanlage (71) aushängen. Torxschrauben auf der Rückseite der Pedalanlage (71) nicht lösen, die Pedalanlage (71) wird sonst zerstört. Nm	*BA42.20-P-1001-01A GF42.20-P-1000A
GF	Reibbremse Pedalanlage der Feststellbremse Funktion		
6	Seilzug (79) für Entriegelung der Feststellbremse aushängen	i Dazu zuerst Halter (77a) ausbauen und Seilzug (79) am Auslösehebel (77) aushängen. Seilzug (79) an der Pedalanlage (71) mit Werkzeug (010) ausklippsen.	WF58.50-P-4220-01A
WF	Werkzeug zur Seilzugentriegelung der Feststellbremse		
7	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		
8	Automatischen Seillängenausgleich entspannen		AR42.20-P-0520-02A
Prüfen			
9	Ausführung der Pedalanlage (71) prüfen		
BT	Pedalanlage der Feststellbremse geändert		BT42.20-P-0510-01A
10	Feststellbremse einstellen		AR42.20-P-0540GH

Nm Feststellbremse

Nummer	Benennung	Typ 163
BA42.20-P-1001-01A	Schraube Pedalanlage Fußfeststellbremse an Vorderwandsäule	Nm 12

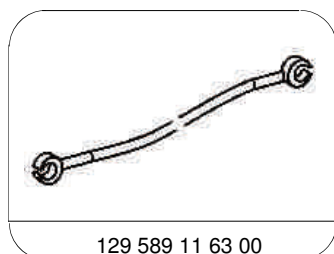

Ausklipser