


P72.20-2506-09

Dargestellt am Typ 164.1

- | | | | |
|---|-------------------|---|-----------------------------|
| 1 | Entriegelungszug | 5 | Türschloß Rückwandtür |
| 2 | Innenentriegelung | 6 | Elektrische Steckverbindung |
| 3 | Nieten | 7 | Schrauben |
| 4 | Schrauben | 8 | Schließöse |

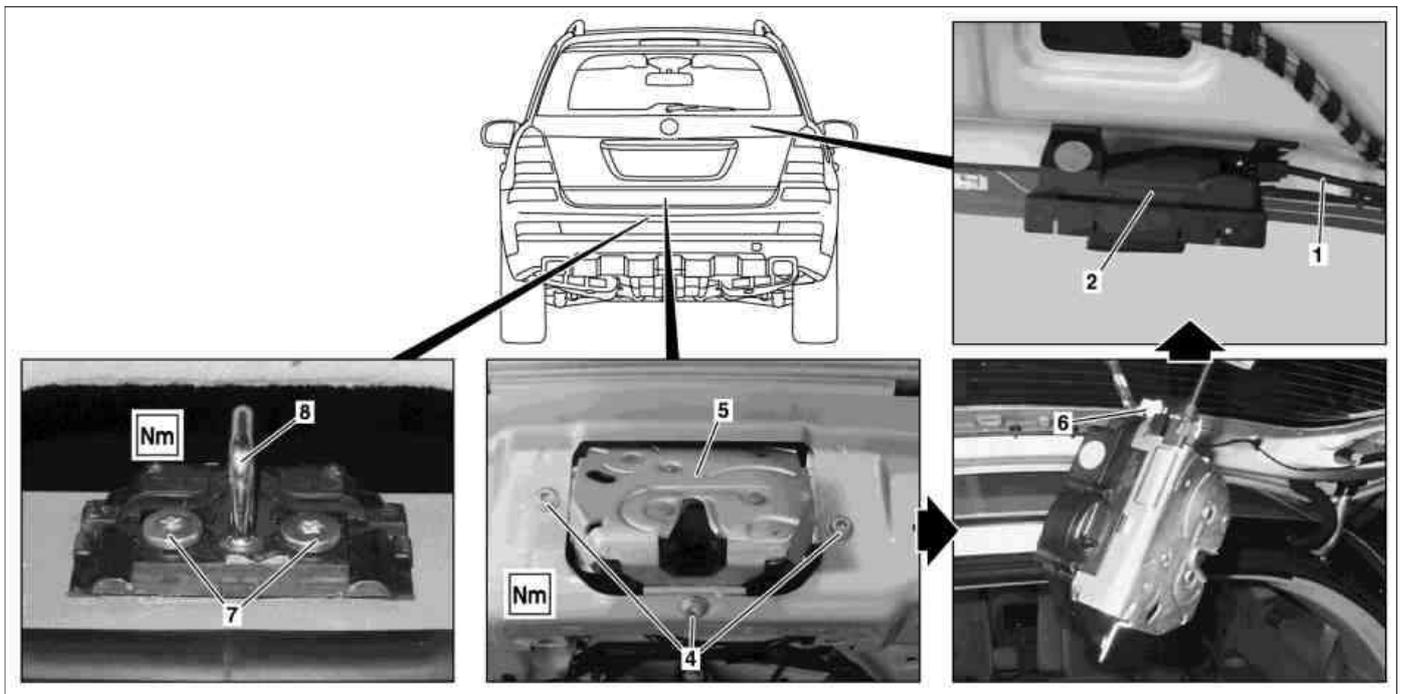

P72.20-2550-09

Dargestellt am Typ 164.8

- | | | | |
|---|-----------------------|---|-----------------------------|
| 1 | Entriegelungszug | 6 | Elektrische Steckverbindung |
| 2 | Innenentriegelung | 7 | Schrauben |
| 4 | Schrauben | 8 | Schließöse |
| 5 | Türschloß Rückwandtür | | |

Änderungshinweise

10.12.07	Wert geändert: Schraube Schließöse an Karosserie		*BA72.20-P-1006-02J
	Wert geändert: Schraube Türschloß an Rückwandtür		*BA72.20-P-1007-02J

	Aus-, Einbauen		
1	Türbelag an der Rückwandtür ausbauen		AR72.20-P-3520GZ
2	Entriegelungszug (1) von der Innenentriegelung (2) abclipsen		
3.1	Nieten (3) mit einem Bohrer Ø 6 mm ausbohren	 Nur beim Typ 164.1.  Nur auf der rechten Seite. Handnietzange Akkuboehrschrauber	
4.1	Innenentriegelung (2) aus dem Arbeitsbereich schwenken (Pfeil) und sichern	 Nur beim Typ 164.1.	
5	Schrauben (4) aus Türschloss Rückwandtür (5) herausdrehen		*BA72.20-P-1007-02J
6	Elektrische Steckverbindung (6) am Türschloss Rückwandtür (5) abziehen		
7	Türschloss Rückwandtür (5) ausbauen		
8	Einstiegsleiste (Laderaum) ausbauen		AR68.30-P-4100GZA
9	Schrauben (7) aus Schließöse (8) herausdrehen	 Einbaulage kennzeichnen. 	*BA72.20-P-1006-02J
10	Schließöse (8) ausbauen		
11	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		
	Prüfen		
12	Fugenmaße der Rückwandtür prüfen	 Falls erforderlich: ↓ Rückwandtür einstellen	AR72.20-P-3510GZ

 **Rückwandtür**

Nummer	Benennung		Typ 164.1/8
BA72.20-P-1006-02J	Schraube Schließöse an Karosserie	Nm	13
BA72.20-P-1007-02J	Schraube Türschloss an Rückwandtür	Nm	7