


TYP 163.113 /128 /136 /154 /157 /172 /174 /175

- 1 Beplankung D-Säule
2 Klebmaterial

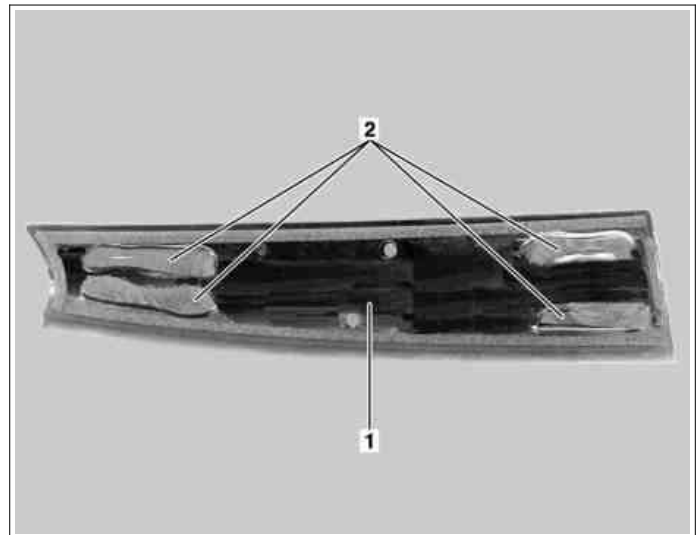

P63.20-3336-11

☒	Ausbauen		
1	Beplankung D-Säule (1) ausbauen	i Kleberaube mit Schneidedraht durchtrennen. Zusätzlicher Ziehgriff für Schneidedraht	
2	Restklebmaterial von D-Säulenflansch entfernen	i Maximal dürfen 2 mm Restklebmaterial stehenbleiben.	
☒	Einbauen		
3	Beplankung D-Säule säubern	i Um gute Haftung zu gewährleisten.	
4	Primer auf beschädigte Lackflächen am D-Säulenflansch auftragen	i 2K Primer benutzen. Primer mindestens 5 Minuten ablüften lassen.	
5	D-Säulenflansch vorbereiten	⚠ Wenn das Restklebmaterial (durchgeschnittene Kleberaube) älter als 24 Stunden ist, muss auf das Restklebmaterial an der Karosserie ebenfalls der Primer für Lack aufgetragen werden, da ansonsten keine optimale Klebeverbindung zustande kommt. i Bei Beschädigung der Karosserie oder fehlendem Restklebmaterial zuerst Primer an Klebestelle auftragen. Primer mindestens 10 Minuten ablüften lassen, aber nicht mehr als 15 Minuten.	*BR00.45-Z-1052-02A
6	Beplankung D-Säule (1) vorbereiten	i Primer an Klebestelle auftragen. Primer mindestens 10 Minuten ablüften lassen, aber nicht mehr als 15 Minuten.	*BR00.45-Z-1052-02A
7	Kleberkartusche vorbereiten	Betapower II (2 Komponenten-Elektro-Kartuschenpistole) 2K-Klebeset	AR67.10-P-1000-07P *BR00.45-Z-1049-02A
8	Klebmaterial (2) als Kleberaube auf Beplankung D-Säule (1) auftragen	⚠ Beplankung D-Säule muss innerhalb von 5 Minuten aufgesetzt werden, da sonst das Klebmaterial in der Haftung beeinträchtigt wird. i Höhe der Kleberaube ca. 13 mm. Referenzpunkte auf der Innenseite der Beplankung D-Säule verwenden.	
		Betapower II (2 Komponenten-Elektro-Kartuschenpistole)	
9	Beplankung D-Säule (1) ausrichten		
10	Beplankung D-Säule (1) einbauen	i Beplankung D-Säule fest an D-Säulenflansch andrücken.	

Reparaturmittel

Nummer	Bezeichnung	Bestell-Nummer
--------	-------------	----------------

BR00.45-Z-1052-02A	BETAPRIME 5404 Art.-Nr. 940.870	Filzring OHG Tech. Großhandels Gesellschaft 37242 Bad Sooden-Allendorf Deutschland Tel. +49 5652 917969 Fax. +49 5652 917909 www.filzring.de
BR00.45-Z-1049-02A	Reparatursatz Einglasung, 2-Komponenten-Kleber	A 168 670 00 93