


Dargestellt am Fahrzeug mit Code (249)
Innenspiegel und Außenspiegel (Fahrer)
automatisch abblendbar


- 1 Spiegelglas
- 2 Sicherungsfeder
- 3 Elektrische Steckverbindungen der Spiegelheizung
- 4 Elektrische Steckverbindung Spiegelabblendung

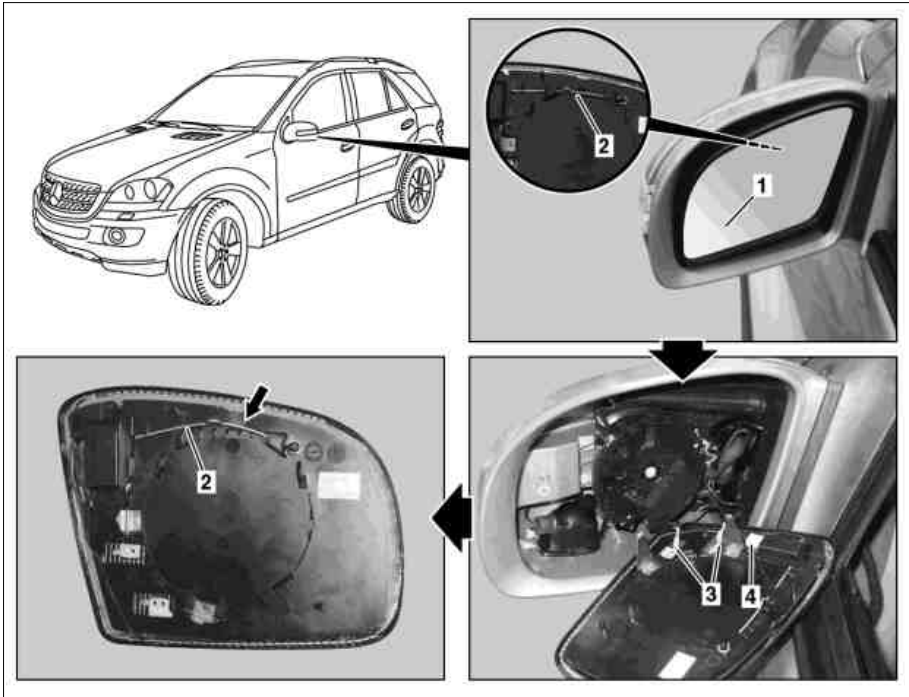

P88.70-2362-06

<div> <div></div> <div></div> </div>	Aus-, Einbauen		
<div> <div></div> Gefahr! </div>	Verletzungsgefahr durch Reizung der Haut und Augen, ebenso der Atemwege (einatmen) durch Inhaltsstoffe von gebrochenem Spiegelglas	Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen.	AS60.00-Z-0008-01R
1	Zündung ausschalten und den Sendeschlüssel vom Steuergerät EZS abziehen	<div> <div>i</div> Bei Fahrzeugen mit Code (889) Keyless Go: Start- und Stopptaster Keyless Go wiederholt drücken, bis die Zündung ausgeschaltet ist. Sendeschlüssel aus dem Fahrzeug entfernen und außerhalb der Sendereichweite (mindestens 2 m) aufbewahren. </div>	
2	Spiegelglas (1) oben herauskippen		
3	Sicherungsfeder (2) mit geeignetem Schraubendreher nach oben drücken und Spiegelglas (1) vom Antrieb Spiegelverstellung abdrücken	<div> <div>i</div> Einbau: Spiegelglas (1) von unten nach oben am Antrieb Spiegelverstellung einclippen. Dabei die Sicherungsfeder (2), die Fixierungen am Spiegelglas sowie die Fixierungen am Antrieb Spiegelverstellung beachten. </div>	
4	Elektrische Steckverbindungen der Spiegelheizung (3) trennen		
5	Elektrische Steckverbindung Spiegelabblendung (4) trennen	<div> <div>i</div> Bei Fahrzeugen mit Code (249) Innenspiegel und Außenspiegel (Fahrer) automatisch abblendbar. </div>	
6	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		
7	Spiegelglas reinigen		
8	Funktionskontrolle durchführen		

- 1 Clips
- 2 Clips
- 3 Verkleidung hinten
- 4 Clips
- 5 Verkleidung vorn

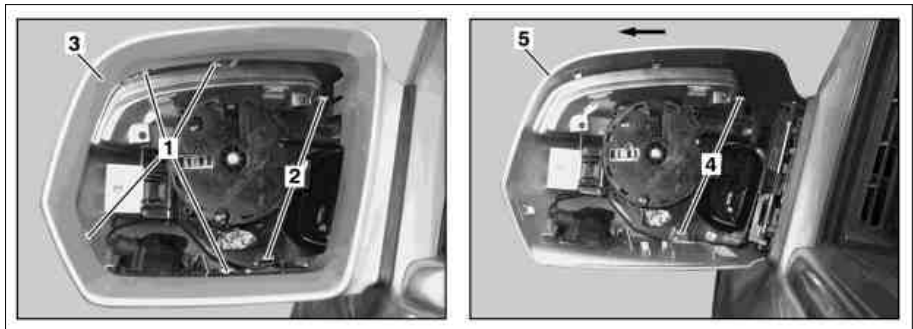


P88.70-2518-04

<div> <div></div> <div></div> </div> Aus-, Einbauen			
1	Spiegelglas ausbauen		AR88.70-P-9020GZ
2	Clips (1) nach innen ausclippen	<div>i</div> Verkleidung hinten (3) gleichzeitig nach vorne ziehen.	
3	Clips (2) nach außen ausclippen	<div>i</div> Verkleidung hinten (3) gleichzeitig nach vorne ziehen.	
4	Verkleidung hinten (3) abnehmen		
5	Clips (4) ausclippen		
6	Verkleidung vorn (5) nach außen hin (Pfeil) abnehmen		
7	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		

TYP 164.### #A ab 441045

- 1 Verkleidung vorn
- 2 Schrauben
- 3 Clips
- 4 Elektrischen Stecker
- 5 Glühlampe
- 6 Blinkleuchte Außenspiegel

E6/5 Blinkleuchte Außenspiegel links
E6/6 Blinkleuchte Außenspiegel rechts

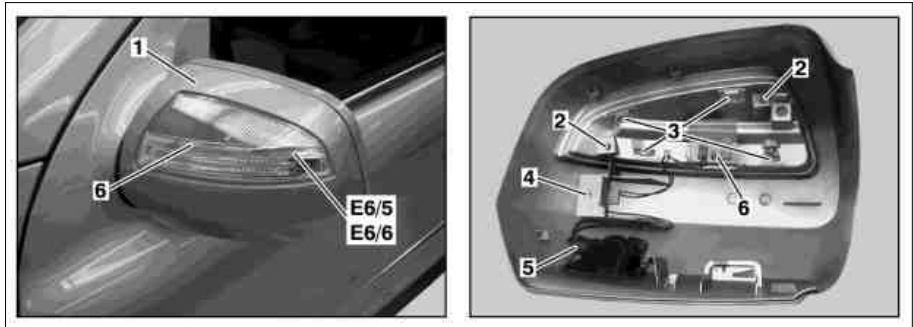

P82.25-2850-04

<div> <div></div> <div></div> </div>	Aus-, Einbauen		
1	Verkleidung Außenspiegel ausbauen		AR88.70-P-9040GZA
2	Schrauben (2) herausschrauben		
3	Clips (3) ausclipsen		
4	Elektrischen Stecker (4) ausclipsen		
5	Glühlampe (5) ausstecken		
6	Blinkleuchte Außenspiegel links (E6/5) oder Blinkleuchte Außenspiegel rechts (E6/6) nach vorn aus Verkleidung vorn (1) ausbauen	<div> <div>i</div> <div>Einbau: Auf richtige Verlegung der elektrischen Leitungen achten.</div> </div>	
7	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		