


TYP 163.113 #A ab 289565,
 163.113 #X ab 754620,
 163.154 #A ab 289565,
 163.128 /157 /175

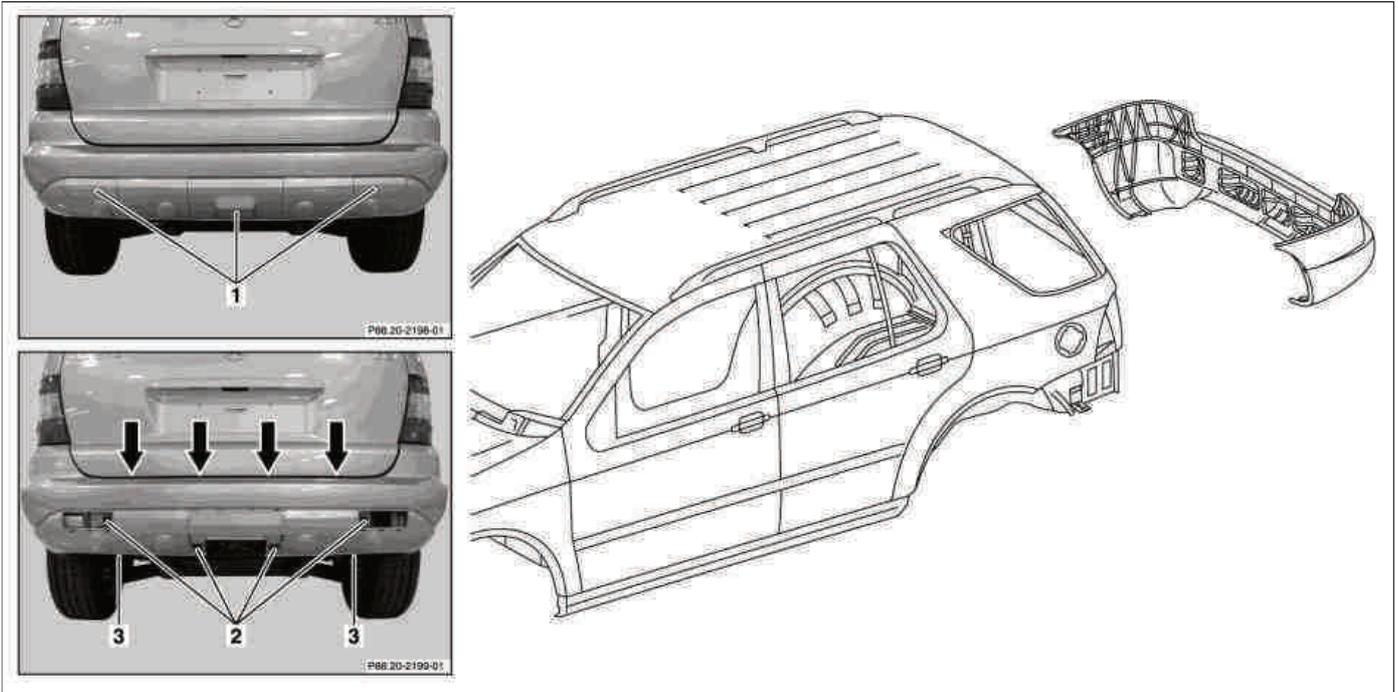

P88.20-2200-09

	Aus-, Einbauen		
1.1	Steckverbindung der Antenne des Notrufsystems E-Call trennen	Nur mit Notrufsystem E-Call, Code 349. Steckverbindung befindet sich hinter der Seitenklappe der rechten C-Säulenverkleidung beim Wagenheberaufnahmepunkt.	
2	Verkleidungen (1) entfernen	Lackierung nicht beschädigen. Nicht die Clips abbrechen. Langkeil	*115589035900
3	Schrauben (2) entfernen		*BA88.20-P-1008-01B
4.1	Mutter Halteband Schmutzfänger an Fahrzeugunterboden entfernen	Nur wenn vorhanden. 	*BA88.30-P-1004-01A
5	Stoßfänger nach hinten ziehen und abbauen	Lackierung/Leitungssatz nicht beschädigen. Direkt über den Clips (Pfeile) ziehen und vom Halter lösen. Einbau: Stoßfänger an der Heckklappe und den Schlussleuchten ausrichten.	
6.1	Dichtgummi der Antenne des Notrufsystems E-Call rechts an Karosserie ausbauen	Nur mit Notrufsystem E-Call, Code 349.	
7.1	Stecker vom Parktronic-System trennen	Nur mit Parktronic-System (PTS), Code 220a. Dichtgummi links an der Karosserie entfernen.	
8	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		


Stoßfänger

Nummer	Bezeichnung	Typ 163

BA88.20-P-1008-01B	Schraube hinterer Stoßfänger an Halter	Nm	8
--------------------	--	----	---

Nm Anbauteile, Unterfahrschutz

Nummer	Benennung	Typ 163 ab 1.9.01
BA88.30-P-1004-01A	Mutter Halteband Schmutzfänger an Fahrzeugunterboden	Nm 6

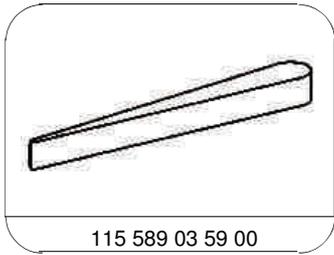

Langkeil