

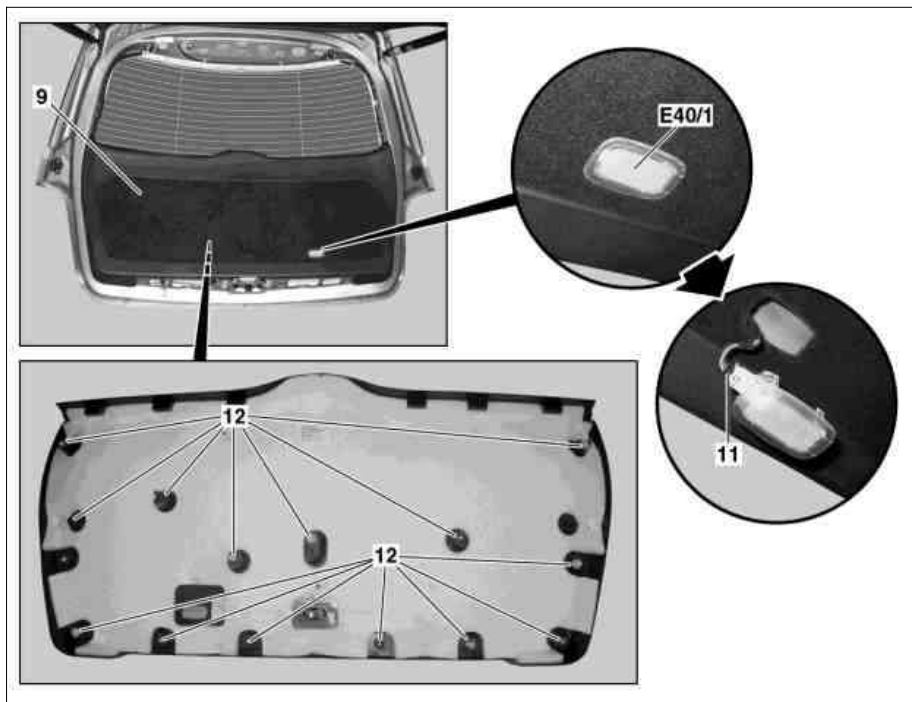
P72.20-2504-09

Dargestellt am Typ 164.1

- 1 Türbelag Verkleidung oben
- 2 Befestigungsclips
- 9 Türbelag Verkleidung Mitte
- 11 Elektrische Steckverbindung
- 12 Befestigungsclips







E40/1 Umfundleuchte Rückwandtür


- 3 Türbelag Verkleidung seitlich
- 4 Schrauben
- 5 Türbelag Verkleidung unten
- 6 Befestigungsclips
- 7 Arretierungsnasen
- 8 Elektrische Steckverbindung



P72.20-2505-06

	Aus-, Einbauen		
	Ausbau	Bruch- und Einrissgefahr von Kunststoff-Verkleidungsteilen und zugehörigen Befestigungsclips	
1	Türbelag Verkleidung oben (1) an den Befestigungsclips (2) abclipsen und abnehmen	Montagekeil	*110589035900
2	Schrauben (4) herausdrehen		
3	Türbelag Verkleidung seitlich (3) abclipsen und abnehmen	Türbelag Verkleidung seitlich (3) nach unten abziehen (Pfeil A) und nach vorn aus der Rückwandtür herausziehen (Pfeil B).	

		 Montagekeil	*110589035900
4	Türbelag Verkleidung unten (5) ausclipsen	 An der rechten und linken Seite mit den Befestigungsclips (6) beginnen, dann Arretierungsnasen (7) ausclipsen.  Montagekeil	*110589035900
5	Elektrische Steckverbindung (8) trennen und Türbelag Verkleidung unten (5) abnehmen		
6	Umfeldleuchte Rückwandtür (E40/1) von Türbelag Verkleidung Mitte (9) ausclipsen, elektrische Steckverbindung (11) trennen und Umfeldleuchte Rückwandtür (E40/1) abnehmen		
7	Türbelag Verkleidung Mitte (9) ausclipsen	 An der rechten und linken Seite mit dem Ausclipsen beginnen. Montagekeil jeweils direkt an die Befestigungsclips (12) heranführen.  Montagekeil	*110589035900
8	Türbelag Verkleidung Mitte (9) abnehmen	 Einbau: Befestigungsclips (12) erneuern.	
9	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		

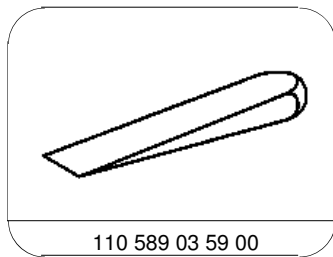

Montagekeil