


GETRIEBE 722.661 im TYP 163.113
GETRIEBE 722.662 im TYP 163.154
GETRIEBE 722.674 im TYP 163.157
GETRIEBE 722.663 im TYP 163.172
GETRIEBE 722.666 im TYP 163.128 /174 /175

1 Stecker
 2 Stecker
 N15/3 Steuergerät EGS

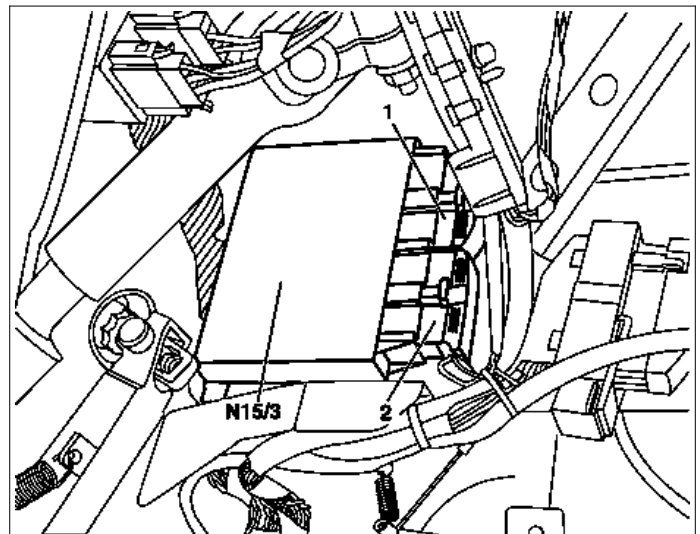

P27.19-2069-11

<div> <div></div> <div></div> </div> Aus-, Einbauen			
1	Zündschlüssel in Stellung "0" drehen	i Zur Vermeidung von Fehlercoden.	
2	Abdeckung unter Instrumententafel auf der Fahrerseite ausbauen		AR68.10-P-1500GH
3	Steckerseite vom Steuergerät EGS (N15/3) nach innen drehen und aus Halterung vorn aushängen	i Steuergerät EGS (N15/3) befindet sich auf der Fahrerseite neben dem Heizungsgehäuse.	
4	Stecker (1, 2) abziehen	! Bruchgefahr!	
5	Steuergerät EGS (N15/3) ausbauen	i Einbau: Wird ein neues Steuergerät EGS eingebaut, müssen die Kodierungsinformationen des alten Steuergerätes unter Verwendung von STAR DIAGNOSIS auf das neue Steuergerät übertragen werden.	
6	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		